



DIGITSOLE®

FOOTWEAR. REINVENTED.

ANVÄNDARMANUAL
WARM SERIES

Denna manual förklarar
DIGITSOLE Warm Series
applikation i detalj.

1. Ladda sulorna

Full laddning tar ca. 2,5 timme. När sulorna är fulladdade slocknar den röda lysdioden. Batteritiden beror helt på hur sulorna används, vilken utetemperatur, och i vilka skor osv.



2. Justera din sulor

För att justera storleken på sulorna kan du klippa dem genom att följa de streckade linjen. Var noga med att följa linjen, annars kan de elektriska komponenterna skadas och då kommer garantin inte att gälla längre.


3. Ladda ner Warm Series appen

Denna app finns tillgänglig för iOS (från iPhone 4S och uppåt) och Android (version 6,0 och uppåt).

För att kunna installera appen behöver du ett konto i App store (iOS) eller Playstore (Android).





Slå på Bluetooth på din smartphone.

Starta appen.

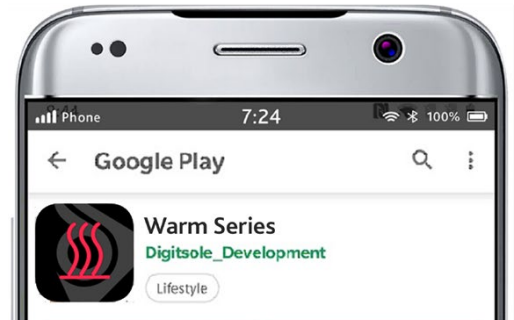

4. Skapa ett konto

1. Klicka på "Sign up"
2. Skriv in dina uppgifter såsom för- och efternamn, kön, födelsedatum, vikt, längd och skostorlek.
3. Lägg in din mailadress.
4. Välj ett lösenord och bekräfta lösenordet.
5. Klicka på "Next" knappen.
6. Du måste klicka på "ACCEPT" "PRIVACY POLICY" för att kunna använda produkten.

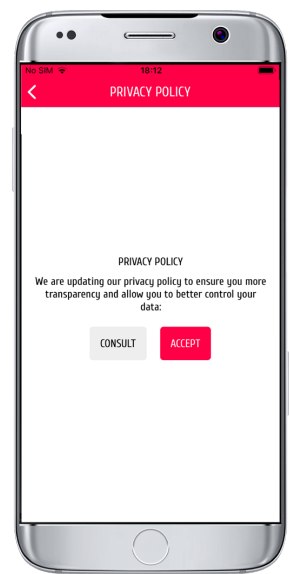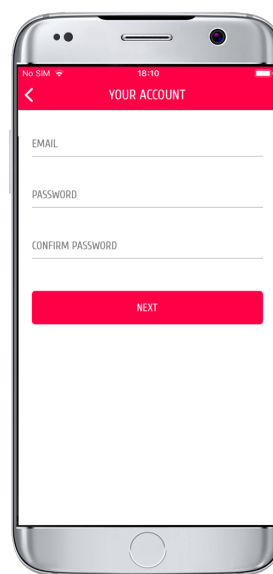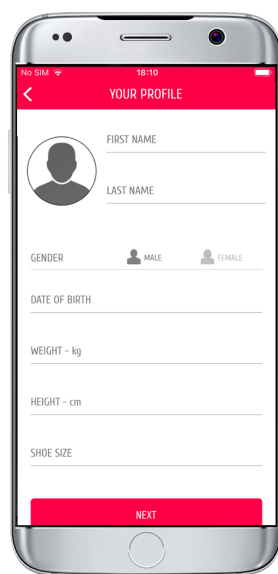
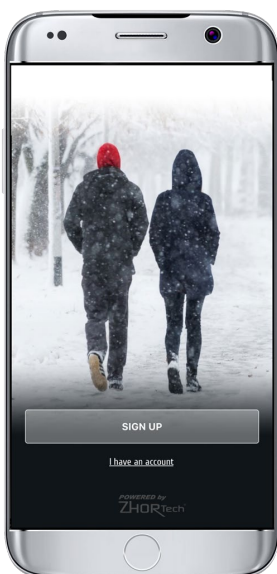


Para ihop sulorna med appen

För att ansluta din sulor, se först till att batteriet är fulladdat. Uppladdningen kommer att ta ca 2,5 timme. Starta Warm Series-appen.

Följ instruktionerna i appen.

1. Appen ber dig att starta Bluetooth.
2. Appen kommer att be dig aktivera plats.
3. Appen kommer att be dig få åtkomst till din kamera så att du kan scanna QR koden som finns på baksidan av sulorna.
4. Appen ber dig scanna QR koden.
5. Anslutningen görs automatiskt.
6. Logga in på din mail och bekräfta din mailadress.
7. Gå sedan tillbaka till appen och klicka på "EMAIL ADDRESS HAS BEEN CONFIRMED"

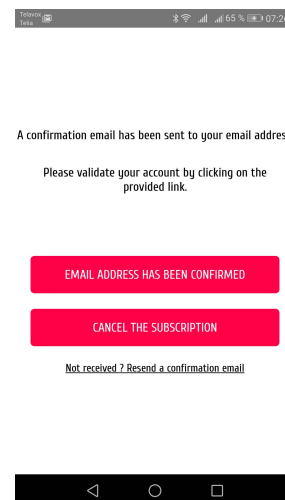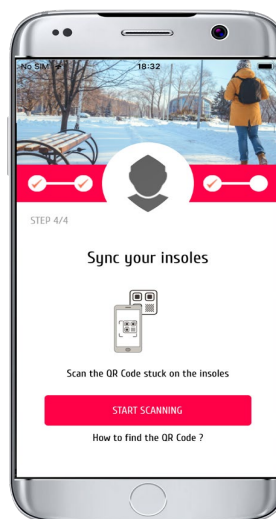

Börja uppvärmningen

≡ ADJUST THE TEMPERATURE


≡ ADJUST THE TEMPERATURE

För att justera temperaturen på dina sulor, klicka på "ON".

Det återstående batteriet i vart och ett av sulorna visas längst ner på skärmen.

Du kan sedan välja önskad värme genom att flytta reglaget från 25 till 45° C.

Du kan stänga av värmen genom att klicka på "STOP".

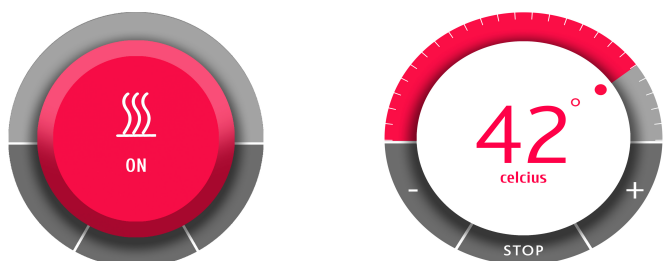

TIMER OFF


100%

100%

100%

100%

≡ ADJUST THE TEMPERATURE

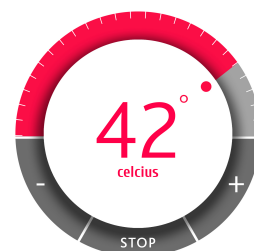

Du kan aktivera och avaktivera timern genom att klicka på "ON/OFF" knappen, nere till höger på skärmen.

När sulorna är aktiverade värms de bara under önskad tidsperiod.



Starta ny aktivitet

För att starta en ny aktivitetssession måste sulorna vara kopplade till appen. Klicka på "GO" för att starta en ny aktivitet.

Klicka på "STOP" för att avsluta aktiviteten.

Om sulorna under din aktivitet tappar kontakten med din telefon kommer de ändå att fortsätta analysera din aktivitet. De kommer automatiskt att kopplas till telefonen igen när du trycker på "STOP" och aktiviteten avbryts.

Hitta automatiskt alla dina tidigare aktiviteter under fliken historik. Välj sedan den aktivitet du vill visa längst ner på skärmen. Den här fliken låter dig jämföra alla dina aktiviteter efter månad.

Inställningar

För att komma åt de allmänna appinställningarna trycker du på ikonen "Settings".

Min Profil

Under min profil kan du lägga till en profilbild, ändra längd, vikt och skostorlek.

Mina sulor

Genom att klicka på ikonen "My insoles" kan du ta bort dina sulor om du vill ersätta dem med ett annat par.

Enheter

Genom att gå in under enheter kan du:

- Ändra avståndet från Meter till Miles
- Ändra temperaturen från Celsius till Fahrenheit
- Ändra vikt från Kg till Pounds

Logga ut

Genom att klicka på "Log out" kan du logga ut din profil från appen.

Uppdatering

Vi förbättrar regelbundet våra produkter för att erbjuda dig den bästa upplevelsen. Ibland kan du få ett meddelande om att uppdatera appen eller dina sulor. Vi rekommenderar att du håller dina sulor uppdaterade med den senaste versionen.

En uppdatering av sulorna kan ta flera minuter, vi rekommenderar att du laddar upp batteriet helt innan du uppdaterar dina sulor.

Rengör dina sulor

Rengör din sulor regelbundet. Vi rekommenderar användning av våtservetter utan kemikalier. Tvätta aldrig dina sulor i tvättmaskinen.

Säkerhetsinstruktioner

